



Caboose Ultralight Manual de Instrucciones

Serie 65X

Nº de patente EP0637290





ADVERTENCIA

⚠ Antes de utilizar este producto le rogamos que lea detenidamente el presente manual de instrucciones y le rogamos también que lo conserve para futuras consultas. Si usted no cumple estas instrucciones puede verse afectada la seguridad de su hijo/a.

- El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a lesiones graves e incluso a la muerte.
- Puede resultar peligroso dejar sólo/a a su hijo/a.
- Evite lesiones graves por caídas y deslizamientos.
- Utilice siempre los cinturones de seguridad y asegúrese de que los niños se colocan con arreglo a estas instrucciones.
- Mientras monta la sillita de paseo, mantenga fuera del alcance de los niños todas las piezas pequeñas.
- Cerciórese de que la sillita está totalmente abierta, de que se han acoplado todos los dispositivos de bloqueo, y que se ha accionado el dispositivo del freno de estacionamiento antes de que los niños se acerquen a la sillita o de cualquier tipo de uso de ésta.
- Durante la subida y bajada de los niños, el dispositivo del freno de estacionamiento debe permanecer siempre accionado.
- Los módulos de asiento no son apropiados para niños con menos de 6 meses.
- Este vehículo ha sido concebido para niños a partir de los 6 meses y con un peso máximo de 15 kg.
- La plataforma de pie trasera y el asiento de banqueta trasero han sido diseñados para un niño/a con una edad no inferior a 2 años y medio pero con una altura no superior a 111 cm y un peso inferior a 15 kg.
- La utilización de la sillita con dos niños que pesen más de 15 kg cada uno, o niños que sumen más de 30 kg, provocará un desgaste y una tensión excesiva a la sillita que puede traducirse en un estado de inestabilidad peligroso.
- No utilice esta sillita en ningún caso para llevar a más de 2 niños al mismo tiempo.
- No permita nunca al niño/a apoyarse en el reposapiés para subirse o bajarse de la sillita.
- No utilice la sillita en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- Deberá prestar mucha atención cuando la utilice con la burbuja de lluvia. No deje nunca colocada la burbuja de lluvia con el niño/a dentro de la sillita en un lugar expuesto directamente al sol o a altas temperaturas, ya que la temperatura interior de la burbuja puede resultar excesiva.
- No añada ningún tipo de accesorio que no sea expresamente recomendado por Joovy.
- Cualquier carga sujeta al asa compromete la estabilidad de la sillita. Los bolsos de colgar, las bolsas de compra, las cajas, los bolsos cambiadores o cualquier otro accesorio del asa-manillar o de cualquier otra parte de la sillita puede modificar el equilibrio de ésta y dar lugar a unas condiciones de inestabilidad peligrosas.
- El peso máximo que se puede transportar en la cestilla inferior es de 2 kg. Un peso excesivo puede dar lugar a unas condiciones de inestabilidad peligrosas.
- Este producto no es apropiado para correr o patinar.
- No permita que su sillita sea utilizada como un juguete.
- Deshágase de los materiales de embalaje como es debido. No deje que los niños jueguen con ella.
- Compruebe periódicamente la posible existencia en su sillita de remaches flojos, chasquidos, piezas desgastadas, y de material o pespuntos rasgados.
- Deje de utilizar la sillita cuando ésta funcione mal o se averíe.

Le rogamos que se ponga en contacto con BABY&KIDS

S.L. Unipersonal en caso de dudas o reclamaciones

Esta sillita ha sido diseñada y probada para cumplir los estándares Europeos más recientes en materia de seguridad. Si encuentra alguna dificultad en el montaje o en la utilización de este producto, o si tiene alguna pregunta con relación a estas instrucciones, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente en www.1ymas.com o bien envíe un e-mail a atencionalcliente@1ymas.com.

Tenga en cuenta: Que los modelos y colores pueden variar.

Montaje y utilización de su sillita de paseo

Desembalar el Producto

- Saque cuidadosamente la sillita y todas las piezas de la caja y de la bolsa de plástico.
- Identifique a continuación las piezas (sillita, ruedas delanteras (2), ruedas traseras (2), bandeja, eje trasero, arandelas pequeñas (2), arandelas grandes (4), arandelas abiertas tipo Grover (2), pasadores de presión (2), tapacubos (2), tapa roja de plástico, y documentación) con la ayuda de las figuras 1a y 1b.

NOTA: El eje trasero está pegado con bandas rojas de sujeción al tubo trasero del armazón. Le rogamos que despegue cuidadosamente el eje del armazón y quite la espuma amarilla que recubre los extremos del eje para su montaje. Se pueden incluir, además, arandelas y pasadores de presión adicionales.

- Deshágase de los materiales de embalaje como es debido.
- Quite los recubrimientos de plástico de todos los asideros acolchados y de cualquier otra parte del producto y deshágase de ellos también.
- No deje que los niños jueguen con los materiales del embalaje.



Figura 1a

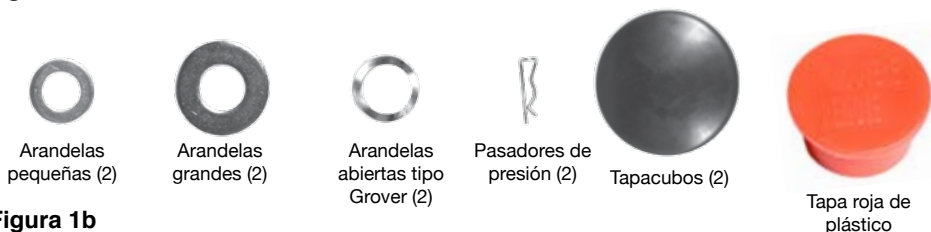


Figura 1b

⚠ ADVERTENCIA

Este producto requiere que el montaje sea llevado a cabo por un adulto. Este embalaje contiene piezas pequeñas. Durante el montaje de la sillita, mantenga fuera del alcance de los niños todas las piezas pequeñas. No se necesitan herramientas.

Desplegar la Sillita de Paseo

- Mantenga alejados a los niños mientras despliega la sillita.
- Coloque la sillita con el asa-manillar pegado a usted.
- Libere el pestillo de retención situado en el costado derecho levantando la palanca del remache saliente. Véase la Figura 2.
- Levante un poco el asa de la sillita. A continuación, coloque un pie sobre la plataforma trasera y tire hacia arriba y hacia atrás del asa hasta que las barras de ambos lados del armazón hagan un clic dentro de las posiciones de bloqueo del armazón.

AVISO: Al desplegar la sillita, tenga cuidado de no pillarse los dedos con las partes móviles.

NOTA: Quite la espuma de embalaje del conjunto trasero del armazón para asegurar los dispositivos de cierre de la sillita en la posición abierta.

- Bloquee el fiador de seguridad situado en la parte baja del costado izquierdo empujando la palanca hacia abajo sobre el remache saliente. Véase la Figura 3.
- Asegúrese de que la sillita se encuentra totalmente abierta y que el fiador de seguridad está bien sujeto antes de llevar a cabo cualquier uso de ésta.



Figura 2




Figura 3

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que se han acoplado todos los dispositivos de bloqueo antes de utilizarla. Asegúrese siempre del accionamiento del fiador de seguridad situado en el costado de la sillita, cuando ésta se encuentre en posición de uso desplegada. Esto impedirá el plegado de la sillita en el caso de que se abran accidentalmente los cierres de palanca del asa.

Montaje de las Ruedas Traseras

Le rogamos utilice la secuencia de componentes que se incluye a continuación, con el objeto de indicarle cómo se montan todas las piezas del conjunto de ruedas traseras.

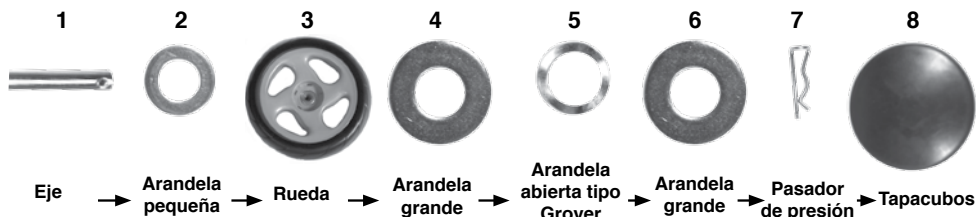

- Dele la vuelta a la sillita, sobre una superficie limpia, de forma que se apoye sobre el asa-manillar.
- Introduzca un extremo del eje de las ruedas traseras por el orificio del eje trasero en la escuadra de plástico situada debajo de la plataforma de pie.

- Empuje el eje hasta meterlo dentro del agujero para el eje del otro lado de la sillita.
NOTA: Es posible que tenga que guiar el eje hasta introducirlo en este agujero.
- Deslice una de las arandelas pequeñas por uno de los extremos del eje.
- A continuación coloque una rueda trasera sobre la arandela pequeña.
NOTA: Los dientes del freno de la rueda deben mirar hacia adentro hacia la palanca roja del freno y las figuras de flecha en la superficie de rodadura deben apuntar hacia el manillar.
- Introduzca a continuación una arandela grande por el eje.
- Deslice después una arandela abierta tipo Grover por el extremo del eje.
- Coja otra arandela grande e introdúzcala por el eje.
- Coja a continuación un pasador de presión e introduzca su brazo recto por el pequeño agujero del eje. Empújelo con firmeza dentro del agujero hasta que la parte curva de su otro brazo presione completamente alrededor de la parte exterior del eje.
NOTA: Para facilitar su introducción, el pasador de presión es curvo (cóncavo).
- Empuje el eje de forma que se desplace hacia el lado opuesto de la sillita.
- Coloque a continuación la tapa roja de plástico sobre el suelo con la cara sólida mirando hacia arriba.
- Vuelque a continuación la sillita sobre su costado, con la rueda montada mirando hacia el suelo. Sitúe el eje en el centro de la superficie sólida de la tapa roja de plástico de forma que el eje sea empujado hacia arriba al objeto de facilitar el montaje. Véase la Figura 4.
- Manteniendo el eje sobre la tapa roja de plástico, repita la misma secuencia de montaje de arandelas, rueda, pasador de presión y tapacubos para la otra rueda.
- Monte el tapacubos en cada rueda alineando las 5 pestañas del tapacubos con las 5 ranuras de la rueda, y presionado a continuación. Asegúrese de que los 5 resortes están bien enganchados y que no se puede quitar el tapacubos.



Figura 4

Montaje de las Ruedas Delanteras

- Coja uno de los juegos de doble rueda y localice el agujero pequeño del soporte giratorio que se encuentra dentro de la palanca roja.
- Presione el eje delantero contra este agujero y mantenga presionado el juego de ruedas sobre este eje hasta que escuche un clic audible. Véase la Figura 5.
- Tire hacia abajo del juego de ruedas para asegurarse de que éste se ha acoplado perfectamente a su posición en el eje.
- Repita este mismo procedimiento para el montaje del otro juego de ruedas.
- Cuando el montaje se lleva a cabo correctamente, ambos juegos de ruedas deben girar y rodar suavemente.



Figura 5

Bloqueo de las Ruedas

Delanteras

Las ruedas delanteras pueden funcionar o bien en modo giratorio o en modo de bloqueo de dirección.

- Para que las ruedas delanteras funcionen en modo de bloqueo de dirección, gire primero cada rueda de forma que estén mirando rectas hacia adelante.
- Levante la palanca para engranar la pequeña lengüeta de la palanca con la ranura del manguito de plástico del armazón. La palanca puede estar bien mirando hacia adelante o hacia atrás para bloquear las ruedas. Véase la Figura 6.
- Para desbloquear las ruedas y volver al funcionamiento en modo giratorio, baje la palanca hasta desengranar la lengüeta de la ranura.



Figura 6

Colocación y Funcionamiento de la Capota

- Para sujetar la capota, colóquela con el borde acolchado grueso mirando hacia la parte delantera de la sillita.
- Alinee los dispositivos de anclaje machos de la capota con los dispositivos de anclaje hembras situados cerca del centro de la sillita y presione hacia abajo hasta que los anclajes se acoplen en su posición. Véase la Figura 7. Tire hacia arriba de la capota por ambos lados para asegurarse de su perfecto acoplamiento.
- Para abrir la capota tire hacia adelante del borde delantero al mismo tiempo que sujeta el borde trasero en su posición. Una vez que la capota se encuentra totalmente abierta, presione hacia abajo las dos articulaciones o bisagras laterales para bloquear la capota en esa posición.
- La capota se ajustará hacia adelante o hacia atrás para evitar así el impacto del sol. Para girarla hacia adelante, tire hacia adelante del tubo delantero del armazón de la capota. Para girarla hacia atrás, tire hacia atrás del tubo trasero del armazón de la capota. Véase la Figura 8.
- Para cerrar la capota, desbloquee las articulaciones o bisagras laterales y empuje el borde delantero hacia la parte trasera de la sillita hasta que se pliegue totalmente. Véase la Figura 9.
- Para quitar la capota, presiones los botones de bloqueo en ambos lados de los dispositivos de anclaje machos al tiempo tira hacia arriba del armazón de la capota. Véase la Figura 10.



Figura 7



Figura 8

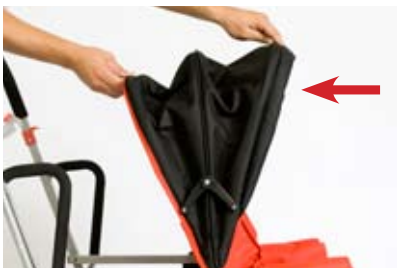


Figura 9



Figura 10

ADVERTENCIA

Posible riesgo de darse un pellizco. Al abrir y cerrar las articulaciones o bisagras laterales de la capota, tenga mucho cuidado de no pellizcarse sus dedos.

Poner y Quitar la Bandeja Delantera

- Para poner la bandeja delantera, alinee los dispositivos de anclaje hembras de la bandeja con los dispositivos de anclaje machos situados en la parte delantera de la sillita y presione hacia adentro hasta que los anclajes se acoplen en su posición. Véase la Figura 11. Tire hacia afuera por ambos lados de la bandeja para asegurarse de su perfecto acoplamiento.
- Para quitar la bandeja, presione los botones de bloqueo de cada dispositivo de anclaje macho a la vez que tira hacia afuera de la bandeja. Véase la Figura 12.



Figura 11



Figura 12

ADVERTENCIA

La bandeja delantera para niños no es un dispositivo de inmovilización. Sujete siempre al niño con los cinturones de seguridad. No levante nunca la sillita por la bandeja delantera. Tenga cuidado al colocar la bandeja delantera con el niño sentado en la sillita.

Dispositivo de Estacionamiento/Frenos de Ruedas Traseras

- Antes de colocar al niño en la sillita o de sacarlo, asegúrese de que se han accionado los frenos de las ruedas traseras.
- Esta sillita está equipada con un freno de estacionamiento asociado. Para accionar los frenos de las ruedas traseras, empuje hacia abajo cada una de las palancas de frenado situadas en ambas ruedas traseras. Véase la Figura 13. Es probable que tenga que realizar un ligero movimiento de la sillita hacia adelante o hacia atrás, de forma que se alineen los dientes de sistema de frenado con cada clúster del freno de rueda.
- Intente empujar la sillita hacia adelante y hacia atrás para comprobar que se han accionado correctamente los frenos.
- Para desbloquear los frenos, levante con cuidado las palancas de freno. Véase la Figura 14.



Figura 13



Figura 14

⚠ ADVERTENCIA

Accione siempre el freno de estacionamiento cuando no esté empujando la sillita para evitar así que ésta pueda rodar. No quite su vista nunca de la sillita, especialmente en una cuesta o zona inclinada, ya que ésta puede deslizarse o volcar.

Regulación del Reposapiés

El reposapiés permite dos posiciones de ajuste-- horizontal o todo hacia abajo.

- Para colocar el reposapiés en la posición horizontal, suba el reposapiés y coloque la barra situada debajo de éste dentro de la ranura superior situada en el centro del soporte de plástico de la parte de abajo del reposapiés. Véase la Figura 15.
- Asegúrese de que la barra está bien colocada dentro de esta ranura en **AMBOS** lados del reposapiés. Para confirmar la seguridad de la operación, presione hacia abajo por ambos lados del reposapiés.
- Para colocar el reposapiés en la posición todo hacia abajo, suba el reposapiés para sacar la barra de la ranura de anclaje. Baje ligeramente el reposapiés al tiempo que mueve la barra para introducirla en la ranura inferior del soporte de plástico en ambos lados del reposapiés. Véase la Figura 16.
- Baje el reposapiés hasta su posición todo hacia abajo. Tenga en cuenta que el reposapiés no se bloqueará en su posición baja, sino que se mantendrá en esa posición debido exclusivamente a la gravedad.



Figura 15



Figura 16

ADVERTENCIA

No permita nunca al niño/a apoyarse en el reposapiés, sea cual fuese su posición, para subirse o bajarse de la sillita. Esto puede dar lugar a que la sillita vuelque y lesionar de este modo al niño/a.

Posicionamiento del respaldo

El asiento delantero tiene tres posiciones. Este asiento debe ser utilizado exclusivamente para niños con 6 meses como mínimo.

- Para colocar el asiento en posición vertical, apretar las barras de inclinación situadas en la parte trasera del asiento, y mover éste hasta alcanzar la posición vertical. Para asegurarse, compruebe que el acoplamiento del mecanismo de inclinación del respaldo es correcto y que el asiento no se mueve. Véase la Figura 17.
- Para inclinar el asiento, apriete las dos barras de inclinación y mueva el asiento a cualquiera de las dos posiciones posibles. Para asegurarse, compruebe de nuevo que el acoplamiento del mecanismo de inclinación del respaldo es correcto y que el asiento no se mueve. Véase la Figura 17.



Figura 17

ADVERTENCIA

Tanto se encuentre el respaldo en posición vertical o inclinada, asegúrese siempre, antes de colocar al niño en el asiento, del correcto acoplamiento del mecanismo de inclinación.

Sujeción del niño sentado en el asiento delantero

- Asegúrese de que los cinturones de hombros se abrochan a las hebillas del cinturón abdominal. Véase la Figura 18.
- Desabroche la hebilla de los cinturones de hombros/cinturón abdominal apretando los resortes de desbloqueo situados a ambos lados de la hebilla y saque los extremos machos de cada hebilla.
- Coloque cuidadosamente al niño en el asiento con los cinturones de hombros sobre sus hombros y pecho. Coloque a continuación la tira entrepiernas entre las piernas del niño. **NOTA:** Los cinturones de hombro tipo arnés permiten tres posibles ajustes en altura. Para un niño más pequeño, los cinturones de hombros deben colocarse a través de las presillas inferiores cosidas en el respaldo del asiento. Para un niño pequeño que es alto, los cinturones de hombros deben colocarse a través de las presillas superiores cosidas en el respaldo del asiento. Para un niño más alto, utilice los cinturones de hombros SIN colocarlos a través de estas presillas cosidas en el respaldo del asiento. Para reajustar los cinturones de hombros, desabróchelos de la hebilla de arnés e introduzca los cinturones a través de las presillas cosidas, asegurándose de que no se han torcido. Volver a abrochar los cinturones de hombros en la hebilla de arnés para sujetarlos.
- Coloque el cinturón abdominal alrededor de la cintura del niño e introduzca los entremos macho de las hebillas de hombros/cintura en la hebilla hembra. Asegúrese del perfecto acoplamiento de la hebilla. Véase la Figura 19. Tense el cinturón abdominal ajustándolo a la cintura del niño.
- Tanto los cinturones de hombros como el cinturón abdominal y la tira entrepiernas se puede ajustar por medio de las hebillas deslizantes de que disponen estos cinturones. Véanse las Figura 20 y 21.

NOTA: Esta sillita de paseo se suministra con puntos de acoplamiento de arnés por anillas en D. Estas se sitúan por ambos lados en los extremos del cinturón abdominal y se utilizan para colocar un arnés independiente en caso de necesidad.

NOTA: Existe un pequeño bolsillo a ambos lados del asiento. Estos bolsillos fueron concebidos para guardar los cinturones de sujeción para el acoplamiento del asiento para coche opcional. Tenga cuidado si guarda artículos u objetos en los bolsillos ya que el fondo se dejó intencionadamente abierto. No guarde entre ambos bolsillos artículos u objetos con un peso superior a 1 kg.



Figura 18



Figura 19



Figura 20



Figura 21

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre el cinturón abdominal conjuntamente con la tira entrepiernas. Evite lesiones graves por caídas y deslizamientos. Utilice siempre los cinturones de seguridad y el arnés. Este módulo de asiento no es apropiado para niños con menos de 6 meses.

Utilización de la plataforma de pie

- Empuje el asiento de banqueta trasero hasta su posición más adelantada.
- Coloque la capota hasta su posición más adelantada.
- Coloque al niño sobre la plataforma trasera de la sillita. Asegúrese de que el niño está mirando hacia adelante y que con ambas manos está sujeto a los asideros del armazón de la sillita.
- Asegúrese de que los dos pies del niño están totalmente sobre la plataforma en todo momento.
- Es posible que tenga que ajustar la posición del respaldo con el objeto de dar al niño un espacio mayor para estar de pie.

⚠ ADVERTENCIA

La plataforma de pie trasera y el asiento de banqueta trasero han sido diseñados para un niño/a con una edad no inferior a 2 años y medio pero con una altura no superior a 111 cm y un peso inferior a 15 kg.

La utilización de la sillita con dos niños que pesen más de 15 kg cada uno, o niños que sumen más de 30 kg, provocará un desgaste y una tensión excesiva a la sillita que puede traducirse en un estado de inestabilidad peligroso.

No permita a un niño de pie utilizar la capota como lugar donde agarrarse. No utilice esta sillita en ningún caso para llevar a más de 2 niños al mismo tiempo.

Utilización del asiento de banqueta trasero

- Empuje el asiento de banqueta trasero hacia atrás hasta llegar al tope.
NOTA: Hay unas correas sujetas a la parte inferior del acolchado del asiento trasero. Estas correas bloquearán el asiento en su posición tope hacia atrás. Para bloquear el asiento, tire de las correas de cada lado del acolchado y engánchelas alrededor del armazón tal y como se indica, ciérrelas finalmente utilizando los broches de presión. Véase la Figura 22.
- Para desplazar el asiento hacia adelante, desabroche los dos cierres y vuelva a sujetar las correas a la parte inferior del acolchado del asiento utilizando las fijaciones de Velcro®.
- Coloque la capota hasta su posición más adelantada.
- Desabroche la hebilla de la cintura apretando los resortes de desbloqueo situados a ambos lados de ésta y saque los extremos machos de cada hebilla.
- Siente al niño en el asiento trasero mirando hacia atrás y con sus pies sobre la plataforma.
- Es posible que tenga que ajustar la posición del respaldo con el objeto de dar al niño un espacio mayor para estar sentado.
- Coloque la tira entrepiernas entre las piernas del niño.
- Coloque el cinturón abdominal alrededor de la cintura del niño e introduzca los extremos macho de las hebillas en la hebilla hembra de la tira entrepiernas. Asegúrese del perfecto acoplamiento de la hebilla. Véase la Figura 23.
- Ajuste el cinturón abdominal ceñido a la cintura del niño.
- Asegúrese de que los dos pies del niño están totalmente sobre la plataforma en todo momento.
- Asegúrese de que el niño tiene las dos manos agarradas a los asideros del armazón.



Figura 22



Figura 23

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre el cinturón abdominal conjuntamente con la tira entrepiernas. El asiento de banqueta trasero ha sido diseñado para un niño/a con una edad no inferior a 2 años y medio pero con una altura no superior a 111 cm y un peso inferior a 15 kg.

Cestilla inferior portaobjetos

Fíjese de que existe una correa con un broche a cada lado de la cestilla portaobjetos con el objeto de facilitarle el acceso, o para que pueda acceder a ésta desplazando el asiento trasero hacia adelante o hacia atrás. El peso máximo que se puede transportar en la cestilla inferior es de 2 kg. Un peso excesivo puede dar lugar a unas condiciones de inestabilidad peligrosas.

Cómo colocar y quitar la

Burbuja de lluvia

- Cuando se encuentre en interiores, mantenga completamente abierta la burbuja de lluvia.
- Con la capota de la sillita totalmente abierta, oriente la burbuja de lluvia con la solapa de Velcro® hacia la parte trasera de la sillita y la abertura al lado derecho de ésta.
- Coloque la burbuja de lluvia sobre la sillita en esta posición, haciendo coincidir la costura ribeteada sobre el borde delantero de la capota abierta. Véase la Figura 24.
- Tire de la solapa superior trasera a través de las barras traseras del asa por encima de los asideros traseros y de los mecanismos rojos de accionamiento. Tire de las dos solapas laterales traseras por el exterior de estas barras del asa.
- Empuje la solapa hacia abajo y pegue las 3 fijaciones de Velcro® juntas alrededor de la barra vertical del armazón para sujetar esta solapa en su posición. Haga esta operación por ambos lados. Véase la Figura 25.
- Empuje la burbuja de lluvia hacia abajo hasta llegar a la altura de las ruedas delanteras y pegue las fijaciones de Velcro® juntas alrededor de la barra vertical del armazón, aunque justo por debajo de la barra horizontal del armazón. Lleve a cabo esta operación por ambos lados. Véase la Figura 26.



Figura 24



Figura 25



Figura 26

⚠ ADVERTENCIA

No deje nunca colocada esta burbuja de lluvia con el niño/a dentro de la sillita en un lugar expuesto directamente al sol o a altas temperaturas, ya que la temperatura interior de la burbuja puede resultar excesiva. Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con la sillita.

Plegado de la sillita de paseo

- Mantenga alejados a los niños mientras pliega la sillita.
- Coloque la sillita con el asa-manillar pegado a usted.
- Coloque la capota en su posición de cerrada y empujela todo lo que le permita hacia la parte delantera de la sillita.
- Asegúrese de que ha accionado los frenos de ambas ruedas traseras y que se encuentran en la posición de bloqueo.
- Bloquee las dos ruedas delanteras con las palancas de bloqueo mirando hacia adelante.
- Para plegar la sillita, libere el fiador de seguridad situado en la parte baja del costado izquierdo de la sillita.
- Tire hacia arriba de los mecanismos de accionamiento situados a ambos lados de la sillita. Véase la Figura 27.
- Manteniendo la posición de estos mecanismos hacia arriba, empuje hacia adelante la sillita utilizando la barra del asa-manillar.
- Una vez que la sillita comienza a plegarse, empuje el asa todo hacia adelante y hacia abajo hasta su plegado total. Véase la Figura 28.

AVISO: Al plegar la sillita, tenga cuidado de no pillarse los dedos con las partes móviles.

- Sujete la sillita en la posición de plegada enganchando el pestillo de retención situado en el lado derecho de la sillita en el remache saliente. Véase la Figura 29.



Figura 27



Figura 28



Figura 29

Mantenimiento

Todos los accesorios, broches de presión, cierres, remaches y demás piezas metálicas y de plástico deben ser inspeccionadas periódicamente al objeto de garantizar su correcta sujeción y que no están dañados o funcionando mal. Los cinturones y arneses de seguridad, así como el resto de correas y artículos de tela y sus pespuntos, deben también ser inspeccionados periódicamente para garantizar su correcta sujeción y de que no están sueltos, rotos o dañados. Se deben también comprobar periódicamente todas las partes móviles, tales como las ruedas, frenos, y las hebillas al objeto de garantizar su correcto funcionamiento.

Deberá sustituirse de manera inmediata cualquier componente que falte, esté roto o desgastado, no debiéndose utilizar la sillita hasta su reposición. Sólo deben ser utilizados componentes originales del fabricante. En caso necesario, le rogamos que se ponga en contacto con el Departamento de Atención al Cliente entrando en www.1ymas.com o enviando un e-mail a atencionalcliente@1ymas.com

Se puede producir la decoloración de la tela en el caso de que se deje la sillita al sol durante periodos largos. Cuando no la utilice, guarde la sillita en un lugar no expuesto directamente al sol.

Limpieza

El material de tela utilizado en esta sillita se puede lavar utilizando un jabón suave doméstico o detergente y agua templada con una esponja o un paño limpio. Antes de volver a utilizar la sillita deje siempre que el tejido se seque completamente.

Deberá mantener siempre limpias las ruedas y el armazón así como libre de suciedad y sustancias extrañas, especialmente después de utilizar la sillita en condiciones de lluvia, nieve u otros ambientes rigurosos. Utilice una esponja o un paño humedecido con agua templada y un jabón suave doméstico o detergente para limpiar las ruedas después de cada utilización.

Le rogamos que entre en www.1ymas.com para registrar su nuevo producto Joovy

Todos los derechos de traducción pertenecen a BABY&KIDS S.L. Unipersonal

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Le deseamos que esté totalmente satisfecho con la compra de este producto. Si encuentra alguna dificultad en el montaje o en la utilización de este producto, o si tiene alguna pregunta con relación a estas instrucciones, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente en www.1ymas.com o enviando un correo a atencionalcliente@1ymas.com.



Parent Organizer

Para su utilización por la Caboose de Joovy

- Organizador de lujo de neopreno.
- 2 portavasos
- Bolsillo con cremallera
- Tres bolsillos adicionales
- No se necesitan herramientas para su colocación

CabooseTM Car Seat Carrier

**Adaptador universal para portabebés.
Compatible con la mayoría de marcas
importantes**

- Permite la utilización de la sillita para transportar un porta bebé
- De fácil sujeción para asegurar su porta bebé.
- Compatible con la mayoría de marcas importantes - visite nuestra Web o póngase en contacto con nosotros para disponer de la lista de compatibilidad más reciente.



BABY&KIDS S.L Unipersonal

www.1ymas.com o email atencionalcliente@1ymas.com

Notas

Notas

Notas



Joovy c/o Baby & Kids SLU • Portal de Foronda 68 • ES 01010 Vitoria •
NIF: B01471531 • Web Site: www.1ymas.com

©Joovy 2009 • Document Version 061010